


SERVA AIR SYSTEMS

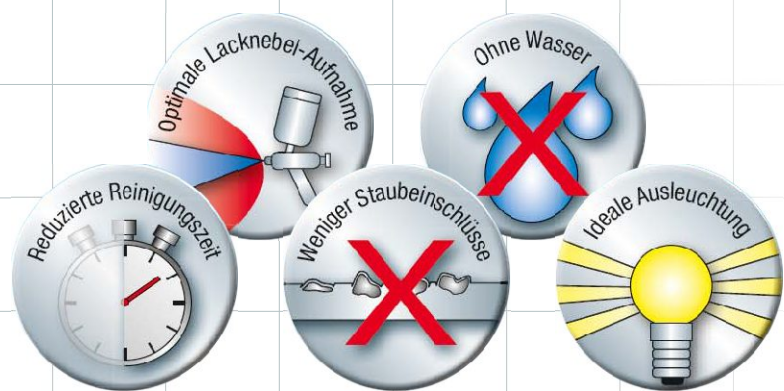

Kabinenschutz

**für die wertvollste Investition
Ihres Lackierbetriebes**


Kabinenwände (Vlies)



1 Für eine glatte, saubere Oberfläche den Farbnebel und jeglichen Kabinenschutz komplett entfernen.



2 Dispenser mit Magneten unten an der Kabinenwand befestigen

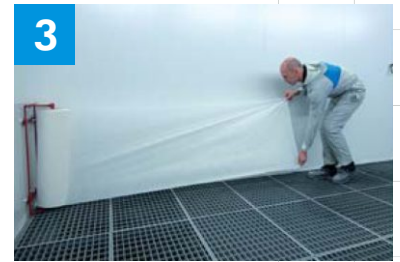

3 Horizontal von unten nach oben verkleben. Bahnen leicht überlappend anbringen.



4 Von der Mitte aus mit dem Raket glatt streichen.



5 Armaturen und Fenster mit Schere oder Messer freischneiden.



6 Durch Anbringen des Klebebandes unter dem oberen Rand des Vlies kann die Haftung optimiert werden.

Scheiben (Folie)



7 Die Scheiben sauber reinigen.



8 Dispenser mit Magneten unter der Scheibe befestigen. Folie vertikal von unten nach oben anbringen.



9 Transparente Folie nass aufziehen. Mit dem Raket das Wasser unter der Folie nach aussen drücken.

Kabinenschutzvlies weiss
für Kabinenwände

700 mm x 90 m
350 mm x 90 m

Art. 701'378
Art. 701'624

CHF 462.-
CHF 238.-



Kabinenschutzfolie transparent
für Scheiben

450 mm x 30 m

Art. 701'380

CHF 64.-



Dispenser zu Kabinenschutzvlies
ohne Kabinenschutzvlies

Art. 701'379

CHF 186.-



Dispenser zu Kabinenschutzfolie
ohne Kabinenschutzfolie

Art. 701'381

CHF 115.-



Klebeband weiss
bei starker Verschmutzung

50 mm x 33 m

Art. 701'390

CHF 41.-



Wir behalten uns technische Änderungen sowie Preisanpassungen vor. Alle Preise ab Werk Oftringen, exkl. MwSt.

SERVA
AIR SYSTEMS

Serva Air Systems AG
Aeschwahrstrasse 54
CH-4665 Oftringen

Tel. 062 789 77 00
Fax. 062 789 77 01

info@serva-airsystems.ch
www.serva-airsystems.ch